

# Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch, bevor Sie den Tresor in Gebrauch nehmen.




## Inbetriebnahme

- Bevor Sie die Zahlenkombination programmieren, muß die Tresortüre geöffnet werden. Hierzu tippen Sie die Taste „S“ ein und danach die Taste „E“.
- Drücken Sie die Taste „S“ und dann den roten „RESET-Knopf“ an der Innenseite der Tresortüre, sodass die gelbe Kontrolllampe aufleuchtet und 1 Signalton zu hören ist. Der vorherige Code ist somit erloschen.
- Beginnen Sie nun mit der Programmierung Ihrer neuen, persönlichen Code-Nr., die aus maximal 8 Ziffern bestehen darf. Bestätigen Sie die neue Code-Nr. mit der Taste „E“.



## Öffnen des programmierten Tresores

- Drücken Sie die Taste „S“ und tippen Ihre persönliche Code-Nr. ein. Bestätigen mit der „E“-Taste.
- Die grüne Kontrolllampe blinkt auf, und Sie haben nunmehr 5 Sekunden Zeit, die Tresortüre mit dem Drehknopf zu öffnen. Wird die falsche Code-Nr. eingegeben, ist das Schloß für 20 Sekunden blockiert. Weitere falsche Code-Nr. blockieren den Tresor für mind. 1 Stunde.

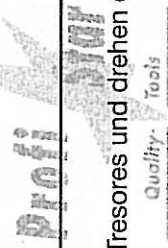

## Schließen des Tresores

- Schließen Sie die Türe des Tresores und drehen den Knopf links herum.

## Notöffnung mit dem Schlüssel

- Falls Sie die Code-Nr. verloren oder vergessen haben, kann der Tresor mit dem Notschlüssel geöffnet werden.
- Die Schloßöffnung befindet sich unter der Abdeckplatte zwischen dem Drehknopf und der Tastatur. Diese Abdeckplatte läßt sich leicht mit einen Schraubendreher entfernen.

**Achtung, bewahren Sie den Schlüssel immer an einem sicheren und nur Ihnen bekannten Platz, jedoch niemals im Tresor auf.**

## Ersatzbatterien

- 4 Batterien von 1,5 V (Mono LR 6/AA) werden für die Inbetriebnahme benötigt.
- Leere Batterien werden durch Blinken der roten Kontrollleuchte angezeigt und müssen umgehend ausgetauscht werden (entsorgen Sie leere Batterien vorschriftsmäßig!).
- Auf der Innenseite der Tresortüre befindet sich das Batteriefach.
- Nach dem Austausch der Batterien schließen Sie die Türe. Die gelbe Kontrolllampe leuchtet auf. Geben Sie ihre alte Code-Nr. ein und bestätigen Sie mit der Taste „E“. Somit ist Ihre alte Code-Nr. wieder gespeichert.

